blog.drean.com.ar/category/manuales

DREAN

Manual de Instrucciones Lavarropas

LCFDR1012TG

Aconsejamos leer las instrucciones de este manual antes de instalar y usar su lavarropas Drean

ÍNDICE

INSTRUCCIONES GENERALES 03

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 04

INSTALACIÓN 06

INSTRUCCIONES DE USO 11

TABLA DE PROGRAMAS 18

CUIDADO Y LIMPIEZA 21

MEDIDAS DE SEGURIDAD 23

CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES 25

CERTIFICADO DE GARANTÍA 28

Las imágenes en este manual son solo ilustrativas y pueden variar a la realidad sin previo aviso. El fabricante declina cualquier responsabilidad por posibles errores de imprenta contenidos en el presente manual. Se reserva, además, el derecho de aportar modificaciones que sean útiles a los propios productos sin comprometer las características esenciales.

¿CÓMO UTILIZAR SU LAVARROPAS?

CONOZCA RÁPIDAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE SU NUEVO LAVARROPAS

INSTALACIÓN

■ En caso de incompatibilidad entre el toma corriente y el enchufe del producto, debe hacer sustituir la toma (no anular la puesta a tierra) por personal especializado.
Este último deberá comprobar que la sección de los cables sea adecuada para la potencia absorbida.

■ Tenga cuidado que la instalación no aplaste, roce o deteriore el cable de alimentación. En general, no es aconsejable el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o alargues. En caso que fuera necesaria la sustitución del cable de alimentación del producto dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica autorizado (CABA y GBA: (011) 5246-8663 Interior del país: 0800-345-6580).

SEGURIDAD

■ No toque el producto con las manos o los pies mojados o húmedos.

■ No utilice el producto con los pies descalzos.

■ Para desconectar el enchufe del toma corriente no tire del cable de alimentación del producto.

■ No instale el producto cerca de materiales inflamables, fuentes de calor o en ambientes húmedos, grasientos o con polvo. No lo exponga a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.) o a otras condiciones que puedan comprometer su funcionamiento seguro.

■ Este producto no esta destinado a ser usado por niños, personas discapacitadas o inexpertas en su uso, a no ser que sean vigiladas o instruidas sobre su uso por una persona responsable de su seguridad.

■ Vigile a los niños y a los animales domésticos y asegúrese que no jueguen con el producto.

USO COTIDIANO

Este producto se ha creado para ser utilizado en tareas domésticas. Un uso diferente de este producto al del hogar o el uso comercial por un experto o usuarios especializados, se excluyen de las aplicaciones.
Si el producto se usa de una manera incoherente con lo especificado, puede reducir su vida útil y puede anular la garantía del fabricante.
Cualquier daño al producto, sus accesorios o pérdida que se produzca por su uso indebido, no correspondiente al uso doméstico, podrá ser causal de exclusión de garantía. En caso de daños y/o mal funcionamiento del producto, desconéctelo y comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
Para eventuales reparaciones diríjase a un Centro de Asistencia Técnica (CABA y GBA: (011) 5246-8663 Interior del país: 0800-345-6580) y solicite la utilización de recambios originales. El no cumplimiento de todo lo indicado puede comprometer la seguridad del producto.

FIN DE USO DEL PRODUCTO

Este producto está fabricado con materiales reciclables para permitir un correcto reciclado.

■ Si quiere descartar un lavarropas viejo después de haber desenchufado la clavija del toma corriente, es importante cortar el cable de alimentación.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO	Dimensiones (cm) (alto / ancho / profundidad)	Tensión de alimentación	Potencia Máxima Absorbida	Wi-Fi	Clase A+++
LCFDR1012TG	85x60x65	220V - 50Hz	1600 W	Si	Tecnología Inverter ECO Aplicada: Ahorra 65% de energía eléctrica y 70% de agua

FICHA ENERGÉTICA

MODELO	LCFDR1012TG
Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente).	A
Consumo de energía (kWh) por ciclo, sobre la base del resultado obtenido de un ciclo de lavado normal de algodón. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato.	0,35
Clase de eficacia de lavado, en un ciclo normal de algodón.	A
Indice de eficacia de lavado (q).	1,040
Clase de eficacia de centrifugado en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo).(*)	A
Agua restante tras el centrifugado (enproporción al peso seco de la ropa).	45%
Velocidad máxima de centrifugado. (rpm)	1200
Capacidad del lavarropas. (kg)	10,5
Consumo de agua por ciclo normal de algodón.	70
Duración del ciclo normal de algodón. (min)	200
Consumo de energía anual estimado de 200 ciclos de algodón normal. (kWh)	70
Consumo de agua anual estimado de 200 ciclos de algodón normal. (l)	14000
País de origen.	Argentina

(*) Si luego del ciclo del lavarropas adicionalmente utiliza un secarropas de tambor por aire caliente, no olvide que:
- Un lavarropas con eficacia de centrifugado A reducirá a la mitad el costo de secado comparado con un lavarropas de eficacia de centrifugado G.
- En general, la operación de secado por secarropas de tambor con aire caliente consume más energia que la operacion de lavado.

EEE Súper intensivo, ciclo utilizado para la determinacion de etiquetado energético
Norma IRAM 2141-3:2017

COMPONENTES PRINCIPALES

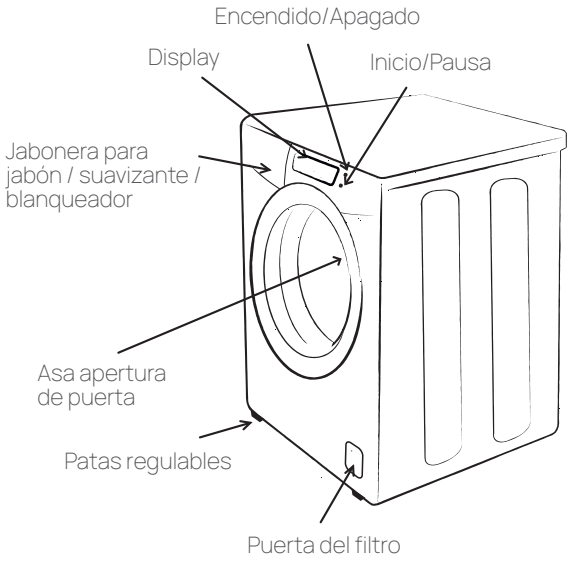

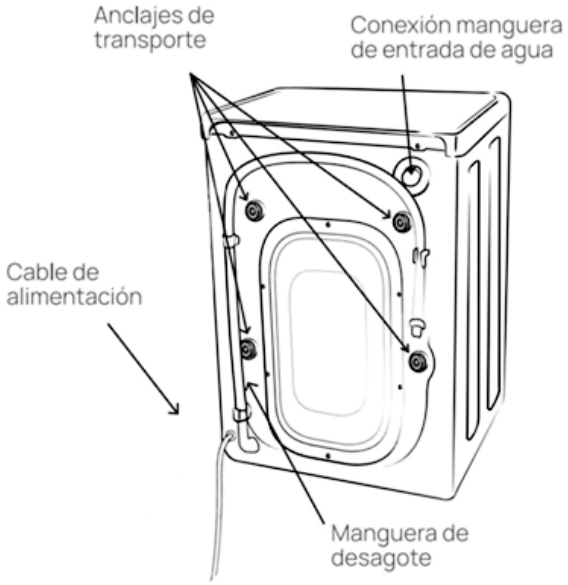

* según versión

INSTALACIÓN

DESANCLAJE

■ Desajuste y extraiga los 4 tornillos de los anclajes. Ver figura 1.

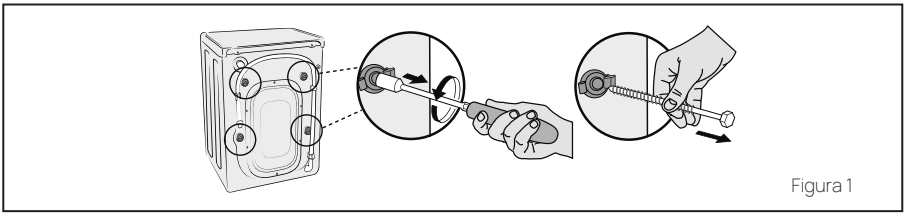

Figura 1

■ Introduzca el tornillo unos 2 cm dentro del anclaje. Ver figura 2.
■ Tome desde el extremo el tornillo y mueva con fuerza hacia todas las direcciones hasta liberar el anclaje del gabinete. Sugerimos la utilización de guantes. Ver figura 3.

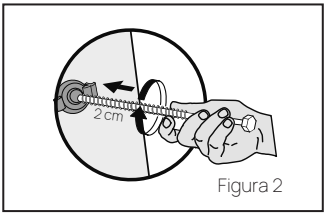

Figura 2

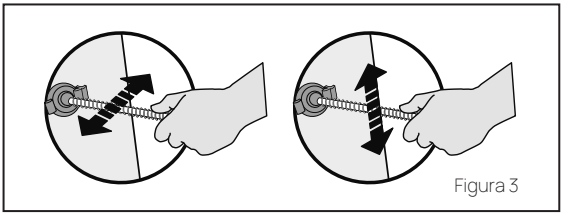

Figura 3

■ Una vez liberados los anclajes, extraiga los componentes. Ver figura 4.
■ Por seguridad, se deben colocar las tapas de plástico provistas en el interior del tambor del lavarropas. Ver figura 5.

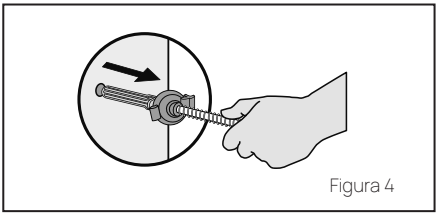

Figura 4

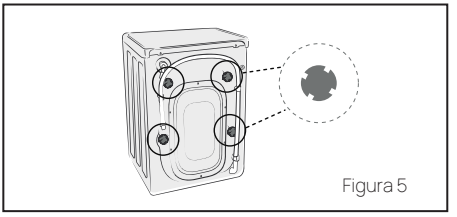

Figura 5

Atención: Para mayor comodidad en la manipulación, se recomienda inclinar levemente hacia adelante el producto.

Atención: Si no realiza la operación de desanclaje, el lavarropas vibrará afectando su funcionamiento y vida útil.

UBICACIÓN

Seleccione el mejor lugar para instalar su lavarropas.
Instálelo en una superficie plana, separado de paredes o muebles. Ver figura 6.
Aléjelo de la luz solar y fuente de calor, en un ambiente ventilado. No instale su lavarropas sobre alfombras, ni debajo de termotanques o calefones.
Si instala el lavarropas bajo mesada no debe quitar la tapa superior, ya que el producto no esta preparado para funcionar sin este elemento. Utilizar el producto sin la tapa superior es riesgoso y puede provocar peligro de incendio o electrocución.

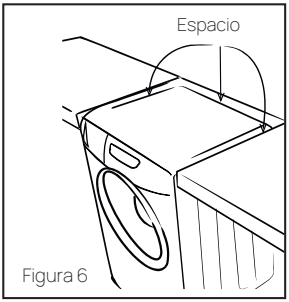

Figura 6

NIVELACIÓN

Para que el lavarropas tenga un buen funcionamiento, debe estar correctamente asentado sobre un piso plano y sin inclinaciones. Esto evitará que se produzcan vibraciones y ruidos molestos.
Para corregir posibles inclinaciones, debido a que el piso no esté perfectamente horizontal, utilice las cuatro patas regulables en las que se asienta el lavarropas, ya sea enroscándolas o desenroscándolas, procediendo de la siguiente manera:
■ Desenrosque la contratuerca con una llave de 17mm. Ver figura 7.
■ Controle que las cuatro patas se apoyen de manera firme y estable. Puede controlar la nivelación del producto utilizando un nivel de burbuja. Ver figura 8.
■ Una vez realizada la nivelación, ajuste las contratuercas contras el gabinete para que la regulación sea permanente.
■ Para comprobar que la nivelación fue exitosa, ejerza presión sobre las cuatro esquinas de la cubierta superior. Ver figura 9.
Una mala nivelación puede provocar en el producto ruidos molestos, vibraciones o golpes, especialmente durante el centrifugado.

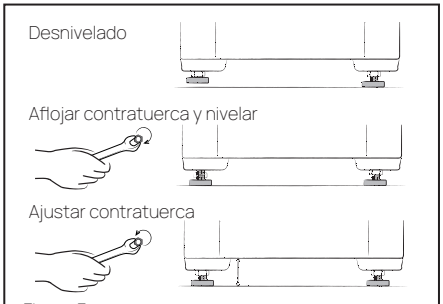

Figura 7

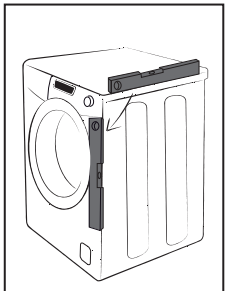
Figura 8

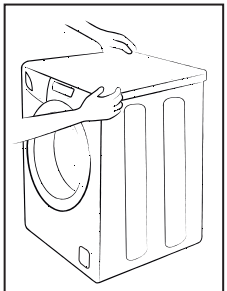
Figura 9

Atención: El lavarropas no se debe mover y las patas regulables deben estar apoyadas firmemente en el suelo. No coloque cartones, tacos de madera, etc. debajo del producto para equilibrar irregularidades del suelo donde esté el lavarropas. No quite ni reemplace las patas originales.

CONEXIÓN HIDRÁULICA

En el lugar de instalación debe disponer de una llave de agua / grifo con salida roscada de 3/4 pulgadas (que provea agua fría).
La presión de agua suministrada debe estar provista por una altura de nivel de tanque comprendida entre 0,04 y 0,98 Mpa (0,4 y 9,8 bar - entre 4 y 98 m de altura de tanque de agua respectivamente). Una presión inferior a los 4 metros puede ocasionar fallas en la válvula de entrada de agua o impedir su correcto funcionamiento. Puede que demore más de lo permitido por el control del lavarropas y en consecuencia que dé error ya que el control tiene un limite de tiempo de llenado diseñado para evitar que se produzcan derrames o inundaciones si se afloja una manguera.

- Deje correr un poco de agua antes de conectar la manguera para eliminar posibles impurezas de la red. Ver figura 10.
- Conecte la manguera de entrada de agua provista dentro del tambor de acero inoxidable a la conexión manguera de entrada de agua en el lavarropas. Ver figura 11.
- Conecte el otro extremo de la manguera de entrada de agua a la llave de agua/grifo. Ver figura 11.
- Verificar que se encuentren los sellos en ambas conexiones.

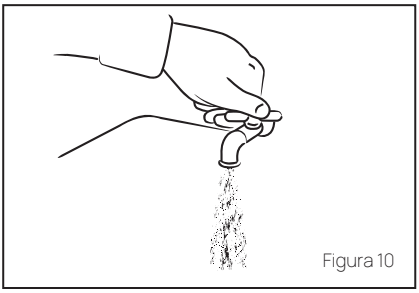
Figura 10

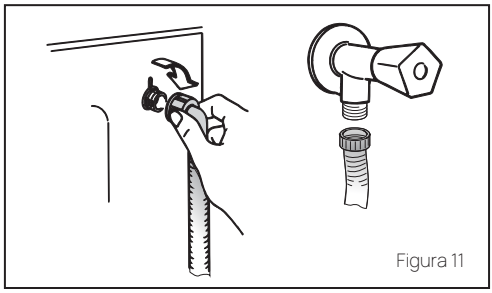
Figura 11

DESAGOTE

- Desenganche la manguera de desagote sólo de la abrazadera A. Ver figura 12
- Sitúe la manguera de desagote, con el soporte manguera que se provee, dentro de un tubo de mayor diámetro (min. 4 cm) o apoye la misma bien sujeta en cualquier tipo de desagüe a la altura indicada. Ver figura 13.

■ Asegure la manguera de forma que no se caiga durante el funcionamiento.
■ Cuide que el extremo de la manguera nunca quede sumergido en agua, sobre todo al realizar el desagote.
En ningún caso los tubos deberán presentar plegaduras o estrangulaciones.
La manguera de desagote no debe ser prolongada.

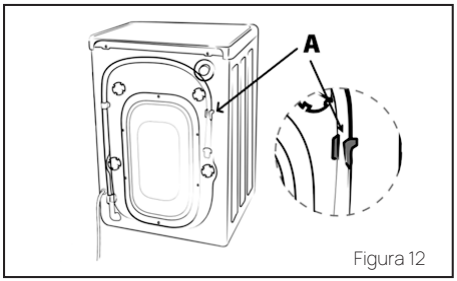

Figura 12

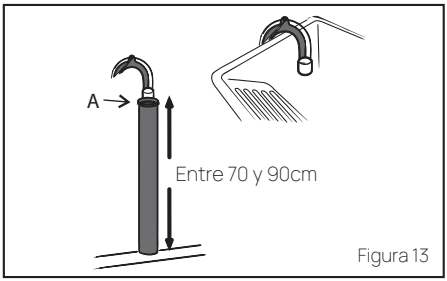

Figura 13

Atención: Cuide que el extremo de la manguera se encuentre a una altura de entre 70 y 90 cm.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Antes de conectar el lavarropas a la red de alimentación es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:
■ Que la tensión de alimentación sea monofásica: 220V-50Hz.
■ Que los fusibles, el tomacorrientes y la instalación estén dimensionados para la potencia indicada en la placa de características de este lavarropas.
■ Que la instalación cumpla con todas la normas, reglamentaciones y disposiciones vigentes.
■ Utilice un tomacorriente con borne de puesta a tierra. Si el tomacorriente no dispone de puesta a tierra, es necesario conectar a tierra el gabinete del lavarropas en el borne previsto para ello (consultar a un instalador).

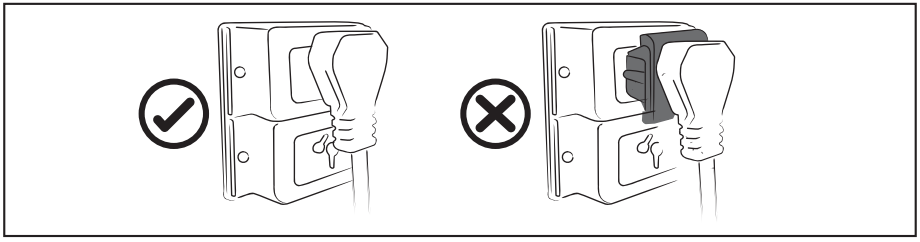

■ El tomacorriente debe estar en un sitio accesible de forma que sea posible desconectar el enchufe del lavarropas ante cualquier eventualidad.
■ Por su seguridad y la de su familia nunca conecte el lavarropas a un tomacorriente que esté fuera de reglamentación.

NO UTILICE ADAPTADORES. Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra (3 terminales).
No quite el terminal de conexión a tierra. No use un cable eléctrico de extensión.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar daños, incendios, choques eléctricos e incluso la muerte.
Si el cable de alimentación está dañado debe ser remplazado por el fabricante, a través de un Centro de Asistencia Total Drean.

CORTE DE ENERGÍA

Si durante el funcionamiento del lavarropas se produce un corte en el suministro eléctrico, el equipo almacenará en su memoria la etapa exacta del ciclo en la que se interrumpió el proceso.

Una vez restablecida la energía, el lavarropas evaluará si es seguro continuar el ciclo, en este caso retomará automáticamente el funcionamiento desde el inicio de dicha etapa, utilizando un ciclo similar, previamente definido, garantizando así la continuidad del lavado sin comprometer el desempeño ni la seguridad del aparato. En caso de determinar que no es seguro, se cancelará el ciclo.

⚠ **Atención: El fabricante declina toda responsabilidad en caso de accidentes o incidentes por incumplimiento de éstas y otras disposiciones vigentes para la instalación de artefactos eléctricos.**

USO DEL LAVARROPAS

Por su seguridad, bajo ninguna circunstancia manipule el producto descalzo.
No permita que los niños y/o animales domésticos jueguen encima o en el interior de él.

CARGA DE ROPA

Antes de introducir la ropa en el lavarropas:

- Asegúrese que todos los bolsillos estén vacíos.
- Asegúrese que no hay objetos metálicos en las prendas como clips, alfileres, llaves, horquillas, monedas, etc. ya que pueden obstruir la motobomba de descarga de agua.
- Cierre las cremalleras, ate las cintas sueltas y tiras largas de los vestidos.
- Cuando lave corpiños tenga la precaución de hacerlo dentro de bolsas o esferas plásticas para el lavado de ropa interior.
- Clasifique la ropa según el tipo de tejido. Asegúrese previamente de que sus prendas de lana pueden ser lavadas a máquina.
- Para prendas ligeramente sucias, utilice un programa corto con temperatura baja. Para prendas con suciedad normal, seleccione un programa estándar sin activar la opción de lavado rápido. Para prendas muy sucias, opte por un programa largo, sin la opción de lavado rápido y con temperaturas elevadas para una limpieza más profunda. En todos los casos, verifique la temperatura recomendada en la etiqueta de la prenda.
- Clasifique su ropa según los colores. Lave separadamente las prendas blancas y prendas de color. Si observa manchas resistentes en sus prendas, extráigalas con un quitamanchas especial.
- Para lavar calzados, consulte en la pág. 16.
- Al cerrar la puerta del lavarropas, asegúrese de que no queden prendas atrapadas, ya que esto podría dañar tanto el equipo como la ropa.

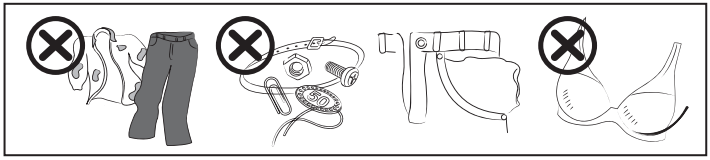

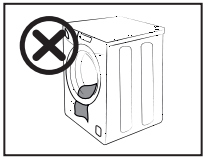

CAPACIDAD DE LAVADO

Recomendamos cargar el lavarropas a su máxima capacidad, según el programa seleccionado, así ahorrará agua y energía.
Una vez seleccionada la ropa, introduzca prenda a prenda en el tambor del lavarropas, según las siguientes cargas máximas:

Tejido	LCFDR1012TG
Algodón	10,5 kg
Sintético	7,5 kg
Delicado	2,5 kg

CARGA AUTOADAPTATIVA

El lavarropas cuenta con un sistema inteligente de carga autoadaptativa, el cual regula la cantidad de agua automáticamente según la cantidad de ropa detectada en el tambor.

AUTOBALANCE

El sistema Autobalance acomoda la ropa dentro del tambor y optimiza la velocidad de centrifugado. Durante esta operación el display indicará esto mediante la palabra **bALAnCEAndo**.

DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA VADO EN LA JABONERA

La jabonera cuenta con tres compartimientos, el del jabón en polvo de lavado (1), jabón líquido de lavado (1A con dispenser), del compartimento suavizante (2) y productos quitamanchas en el compartimiento (3). Ver figura 14.

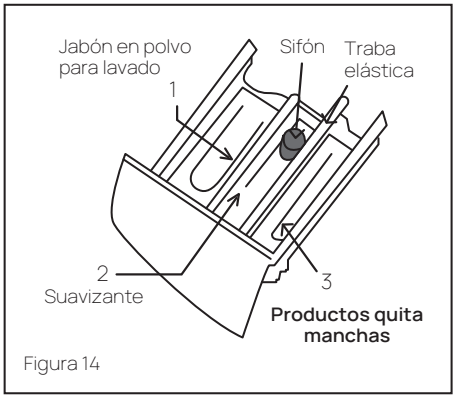

Figura 14

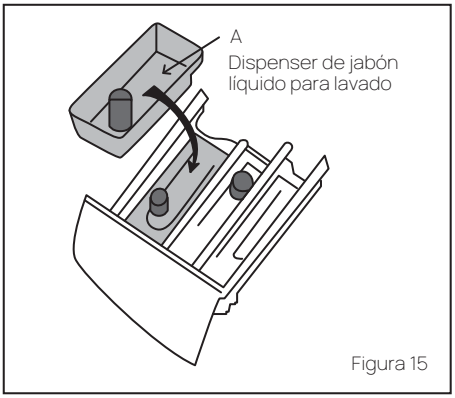

Figura 15

Jabón líquido: Utilice el compartimiento "1" colocando el detergente en el dispenser "A", como se indica en la Figura 15, antes de iniciar el ciclo seleccionado.

Jabón en polvo: Utilice el compartimiento "1" retirando previamente el dispenser "A", como se muestra en la Figura 15. Luego, agregue el jabón en polvo en el compartimiento antes de iniciar el ciclo seleccionado.

Suavizante: Utilice el compartimiento "2" para agregar el suavizante, evitando sobrepasar el nivel indicado (MÁX). El uso de este producto es opcional en todos los programas.

Productos quitamanchas: Utilice el compartimiento "3". Diluya previamente el producto en agua y agréguelo una vez que la lavadora haya finalizado la etapa de llenado. Recuerde agregar el detergente líquido o en polvo al inicio, antes de comenzar el programa seleccionado.

Se recomienda pretratar las prendas manchadas antes de colocarlas en el lavarropas.

Recomendaciones adicionales:

Para cargas pequeñas, utilice cantidades reducidas de jabón y suavizante, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

No sobrepase nunca el nivel máximo marcado (MÁX).

Se recomienda preferentemente el uso de jabón líquido. Si utiliza jabón en polvo junto con el dispenser para líquido, es posible que este no se disuelva correctamente.

Atención: Nunca agregue jabón en polvo en el dispenser para jabón liquido.

Cierre la jabonera suavemente para evitar que los productos líquidos se derramen o ingresen al lavarropas antes de tiempo.
Limpie los restos excesivos de jabón en polvo de los compartimientos y remueva los restos de jabón líquido si se secaron en el dispenser. (Ver limpieza de los restos de jabón en la pág. 21).
Para mejores resultados aconsejamos utilizar jabones líquidos y suavizante de primera linea.
Con bajas temperaturas del agua la dilución del jabón y el suavizante puede no ser óptima.
No utilizar jabón en polvo con grumos.
Se recomienda lavar periódicamente la jabonera, el dispenser y los sifones.

ELECCIÓN DEL JABÓN/DETERGENTE DE LAVADO ADECUADO

Utilice sólo productos apropiados para lavarropas automáticos de uso doméstico de baja espuma.
Siga las instrucciones del envase de jabón que utilice para usarlo en la forma y la cantidad adecuadas.
Ajuste la cantidad dependiendo de:

1. La cantidad de ropa a lavar. Si la cantidad de jabón es insuficiente, la ropa no quedará limpia.
2. El grado y tipo de suciedad.
3. La dureza del agua (el agua blanda requiere menos cantidad de jabón con relación al agua dura).

Los restos de jabón que eventualmente queden en la ropa de color oscuro se deben a los ablandadores de agua insolubles contenidos en los productos modernos sin fosfatos. Si esto sucediera, sacuda o cepille la ropa, o bien utilice jabón líquido.
Mantenga el jabón y los productos limpiadores en un sitio seguro y seco, fuera del alcance de los niños.
En caso de usar blanqueadores, utilice sólo blanqueadores para lavarropas automáticos, lea atentamente las instrucciones del producto y asegúrese que el tejido soporte el tratamiento con blanqueador.

Atención: Una excesiva cantidad de jabón puede provocar abundante espuma y reducir la eficacia de lavado, ocasionando eventualmente la pérdida de agua, pudiendo indicar Error 7 (Er7).

Para lavar prendas de lana use sólo productos especiales para ropa de lana y lavarropas automáticos.

Atención: No emplee disolventes (ej. trementina, bencina, nafta, etc.) en el lavarropas. No lave en el producto tejidos tratados con disolventes líquidos inflamables ya que puede provocar un incendio o explosión.

USO DEL LAVARROPAS

PANEL DE COMANDOS

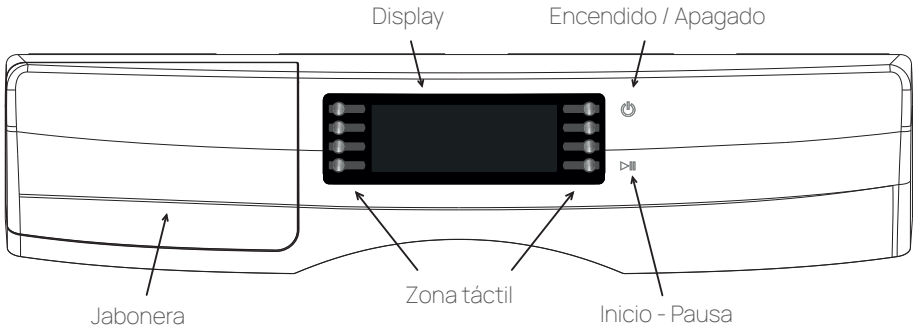

DISPLAY / PANEL DE CONTROL

Los programas de lavado y las funciones disponibles, niveles de temperatura, nivel de centrifugado y funciones especiales se podrán seleccionar en la pantalla principal desplegada con menús interactivos.

PRECAUCIONES PARA EL USO DEL DISPLAY

Si toca el display mientras lleva puesto guantes de goma, es posible que el lavarropas no reconozca los comandos.
Si toca el display con las manos mojadas, es posible que el lavarropas no reconozca los comandos o que seleccione un ciclo o una opción no deseada.

OPCIONES Y FUNCIONES DE LAVADO

Programa de lavado: Permite seleccionar el programa de lavado deseado (ver Tabla de programas para conocer los programas disponibles).

Temperatura de lavado: Esta función permite modificar la temperatura del programa de lavado. Dependiendo del programa seleccionado puede ser que algunas temperaturas no estén disponibles.

Favoritos: Permite seleccionar de entre 4 programas personalizados guardados previamente.

Bloqueo de niños: Evita cambios accidentales en el panel durante el lavado. Se activa presionando la función durante 3 segundos. Al activarlo el lavarropas emitirá una señal sonora.

Al intentar realizar alguna selección mientras el bloqueo está activo, el lavarropas emitirá una alerta sonora y desplegará un mensaje de advertencia.

Ante una pérdida de alimentación el lavarropas reinicia desde el punto del ciclo donde se apagó y el bloqueo continúa habilitado.

Para desactivar el bloqueo es necesario presionar la función durante 3 segundos.

Aunque el lavarropas cuenta con sistemas de seguridad, si un niño entra en el lavarropas podría quedar atrapado y asfixiarse. Aunque esta función esté activa, se debe controlar a los niños para que no utilicen el lavarropas.

Velocidad de centrifugado: Permite cambiar la velocidad del centrifugado final o excluir el centrifugado.

Agregar a favoritos: Permite guardar hasta 4 programas personalizados tras haber elegido el programa de lavado, temperatura de lavado y velocidad de centrifugado.

Configuración: Permite acceder a las opciones de Idioma, Sonido, WiFi y Servicio técnico.

Funciones especiales:

Vuelvo y termino: Esta función permite al usuario iniciar un ciclo de lavado antes de salir de casa, incluso si no tiene certeza del horario de regreso. Al activarla, el ciclo se detiene automáticamente al finalizar el último enjuague, dejando las prendas en un estado limpio y sumergidas en agua, con una agitación suave y periódica para evitar malos olores y formación de arrugas. Durante esta etapa, el LED de la función destellará intermitentemente, indicando que la función está activa (hasta un máximo de 12 horas).

Para reanudar el ciclo antes del tiempo máximo, solo debe presionar el botón Inicio/Pausa.

En caso de superar las 12 horas el ciclo reanudará automáticamente.

Lavado rápido: Permite reducir el tiempo total de lavado (según esté disponible), resultando útil para lavar en un tiempo más corto. No se recomienda el uso con ropas muy sucias.

Suavizante: Esta opción realiza un enjuague tibio para facilitar la disolución del suavizante, especialmente durante el invierno o en condiciones de baja temperatura.

Super enjuague: Añade un enjuague adicional al programa seleccionado. Está recomendado para personas alérgicas o sensibles a los detergentes.

Fin diferido: Permite seleccionar el tiempo de finalización deseado del ciclo hasta un máximo de 24 horas. Al presionar el pulsador el contador de tiempo restante incrementará al tiempo en horas inmediato superior, a partir de ahí, cada vez que presione el pulsador el contador de tiempo incrementará 1 hora hasta un máximo de 24 horas. Para un incremento rápido deje presionado el pulsador, el contador incrementará con mayor velocidad.

Para iniciar se debe pulsar el botón “Inicio/Pausa”, el producto permanecerá en espera, e iniciará el ciclo automáticamente para terminar en el tiempo seleccionado.

LAVADO POR PRIMERA VEZ

Antes de lavar prendas por primera vez, recomendamos efectuar un ciclo completo de lavado con el lavarropas vacío.

- Seleccione un programa.
- Agregue jabón al compartimiento correspondiente.
- Abra el suministro de agua al lavarropas.
- Presione "Inicio/Pausa".

El primer ciclo en vacío elimina cualquier resto de agua que haya quedado en la máquina después de las pruebas en fábrica.

Lavado de ropa

- Abra el suministro de agua.
- Presione durante 3 segundos el botón ENCENDER/APAGAR para encender el lavarropas y seleccionar un programa (ver tabla de programas para conocer los programas disponibles).
- Si es necesario puede modificar la Temperatura, y las Funciones Especiales (algunas opciones pueden no estar disponibles).
- Abra la puerta e introduzca la ropa.
- Cierre bien la puerta; si no está correctamente cerrada, el lavarropas no podrá iniciar el ciclo.
- Agregue jabón y suavizante en el compartimiento adecuado de la jabonera.
- Presione el botón de Inicio-Pausa para iniciar el lavado, enseguida escuchará que la bomba prende intermitentemente por unos segundos e iniciará el ciclo programado.
- Al finalizar el proceso de lavado, se indicará FIN y sonará una alarma de aviso, luego de aproximadamente 5 minutos el lavarropas se auto apagará.
- Abra la puerta y saque la ropa lavada.
- Presione nuevamente durante 3 segundos el botón de ENCENDER/APAGAR para apagar el lavarropas.

Atención: No toque la puerta mientras el lavarropas esta en funcionamiento ya que puede estar caliente.

Lavado de calzado

■ Revisar atentamente la etiqueta del calzado, las etiquetas pueden no detallar el ciclo y la temperatura de lavado pero deben indicar si se pueden lavar en lavarropas o no.

■ Si la etiqueta desaconseja el lavado en lavarropas, lavar a mano.

■ Lavar únicamente calzado de tipo deportivo/urbano y de material sintético.

■ Retirar los cordones y el exceso de barro o suciedad con un cepillo antes de introducir el calzado al lavarropas.

■ Colocar el calzado dentro de una bolsa de red para lavarropas, así evitará que queden atrapados, particularmente alrededor del sello de goma de la puerta.

■ Agregar un par de toallas para evitar que las zapatillas golpeen contra el tambor, eso ayudará a suavizar el impacto de las zapatillas golpeando contra el tambor y proporcionándole más protección.

■ Lavar a 30ºC o menos para evitar la contracción o deformaciones en las suelas, asegurándose de eliminar el centrifugado en el programa elegido.

■ Usar detergente para ropa de color de buena calidad.

■ No centrifugar ni colocar las zapatillas en la secadora.

■ Dejar secar al aire libre a temperatura ambiente, pero no al sol directo para no deformar las suelas.

Atención: No centrifugar calzados. Asegúrese de eliminar el centrifugado del programa seleccionado para el lavado del calzado.

TABLA DE PROGRAMAS

PROGRAMA	DESCRIPCION	DURACIÓN APROXIMADA (HS)		
		PROGRAMA	PROG.+ LAVADO RÁPIDO	PROG.+ SUPER ENJUAGUE
ALGODÓN	Programa normal para la mayoría de las telas, Incluyendo algodón, lino y prendas moderadamente sucias.	1:55	1:35	1:35
INTENSIVO	Ciclo para prendas con manchas rebeldes o suciedad extrema.	1:29	1:19	1:34
ANTIBACTERIAL	Ciclo a alta temperatura, para prendas que requieran una desinfección y eliminación de virus/bacterias, asegurando un enjuague profundo que elimina restos de jabón y/o suavizante.	2:24	02:14	2:28
SÚPER INTENSIVO EEE	Programa de algodón, con el cual se logra la mejor eficiencia de lavado.	3:21	2:39	–
ENJUAGAR	Realiza un ciclo de enjuague y suavizante para cuando se requiere solo enjuague de prendas. realizando un centrifugado al final.	0:22	–	
RÁPIDO 30' PRO	El programa 30MIN es para prendas de algodón y sintéticas ligeramente sucias de uso diario que necesitan un lavado.	0:36	0:30	0:39
ECO DIARIO 45'	El lavado ECO es un ciclo de uso diario que ahorra tiempo y energía, se usa para prendas ligeramente o medianamente sucias.	0:51	0:45	0:55
DEPORTIVA	Es un programa para prendas para hacer ejercicio tales como pantalones y remeras deportivas u otras prendas de entrenamiento.	1:09	0:59	1:14
DELICADA	Programa delicado para telas finas, de seda y telas que deben ser lavadas con una acción muy suave. Para obtener mejores resultados use jabón líquido.	1:16	1:06	–
LIMPIEZA TAMBOR	Ciclo para limpieza del tambor que requiere ser ejecutado SIN PRENDAS. Agregando LAVANDINA en el compartimento del jabón, su función es SANITIZANTE, eliminando microorganismos que pueden proliferar dentro del lavarropas, generando manchas y malos olores. Agregando VINAGRE BLANCO en el compartimento del jabón, su función es DESINCRUSTANTE, eliminando minerales que se depositan en los componentes del lavarropas, disminuyendo su performance.	1:30	–	–
PIEL SENSIBLE	Ciclo diseñado especialmente para personas con piel delicada ayudando a minimizar los residuos de detergente y la irritación de la piel.	1:44	1:20	–
ROPA DE CAMA	Ciclo optimizado para lavar artículos como sábanas, fundas, cobijas, acolchados y colchas ligeras.	1:24	1:07	–
CENTRIFUGADO	Realiza el vaciado de agua del tambor y un ciclo de centrifugado para eliminar agua de las prendas.	0:20	–	–

EEE super intensivo, programa de lavado usado para la determinación de etiquetado energético.
Norma IRAM 2141-3:2017
Los tiempos de los programas son estimativos, dependerán de las funciones y temperaturas seleccionadas, así como de la presión y temperatura del agua de red y del tiempo que lleve el equilibrado de la ropa antes del ciclo de centrifugado. También el tiempo de lavado puede verse modificado debido a problemas en los rangos de voltaje de alimentación.

Programas de mantenimiento

La app Drean lleva un conteo de los ciclos de lavado ejecutados y sugerirá la ejecución del programa de mantenimiento que corresponda en cada caso, también pueden ser realizados cuando crea necesario.

En todos los casos la ejecución de estos programas debe hacerse sin ropa.

LIMPIEZA TAMBOR	Este ciclo, está diseñado para responder a dos tipos de limpieza interna del lavarropas, y se recomienda su ejecución cada 100 ciclos (3 meses aprox), alternándolas:
DESINCRUSTANTE	Contrarresta la posible adherencia de sedimentos minerales propios del agua, los cuales pueden incrustarse en distintos componentes internos, pudiendo afectar el desempeño de los mismos, lo cual podría generar pérdidas en la eficiencia energética, y/o eficacia de lavado. Requiere que una vez iniciado el ciclo limpieza tambor, se vierta ½ litro de vinagre blanco (agente desincrustante) en el compartimento del jabón.
SANITIZANTE	Contrarresta la posible proliferación de hongos y bacterias que debido al entorno de humedad y temperatura en el interior del lavarropas, podrían generar malos olores, y/o manchas en las prendas. Requiere que una vez iniciado el ciclo limpieza tambor, se vierta ½ litro de lavandina (agente sanitizante) en el compartimento del jabón. Es muy importante que sean ejecutados en vacío (sin prendas), ya que los agentes desincrustante y/o sanitizantes podrían alterarlas.
DIAGNÓSTICO	Diseñado para verificar el funcionamiento de los componentes internos, y a partir de estos datos, prevenir potenciales anomalías antes que se transformen en problemas. Se recomienda su ejecución cada 50 ciclos (1,5 meses aprox). Este ciclo testea los procesos de llenado, calentamiento, centrifugado, desagote, etc, monitoreando la performance durante la ejecución, brindando un resultado final de cada componente involucrado. Es muy importante que sea ejecutado en vacío (sin prendas).

CONECTIVIDAD WiFi + APP MÓVIL

Con la App Drean, vas a poder gestionar y monitorear tu lavarropas desde donde quieras: Iniciar/Pausar/Cancelar ciclos, gestionar el consumo de jabón/suavizante, recibir notificaciones de Inicio/Fin, alertas de lluvia y datos del clima para tu zona, gestionar tu garantía, recibir recordatorios para ciclos de mantenimiento, contactar con el Servicio de Asistencia Técnica, y más casos de uso que mejoran tu experiencia.

Para hacerlo, primero deberás descargar la App desde los siguientes stores:

- Google Play
- Apple Store

Los requisitos mínimos con los que deberás contar para disfrutar de estas ventajas son:
- Dispositivo móvil (celular o tablet) con sistema operativo Android o iOS (versiones actualizadas).
- Conexión a internet WiFi 2,4GHz (exceptuando el paquete de datos del dispositivo móvil).
- Alcance de la red WiFi en el lugar de instalación del lavarropas.

Luego de descargar la App, deberás seguir los pasos indicados en la misma, los cuales deben ser respetados atendiendo a lo especificado.

Los iconos relacionados con la Conectividad, que pueden aparecer en el display del lavarropas son:

	(Fijo) Módulo WiFi activado.
	(Intermitente) Módulo WiFi en proceso de búsqueda (red, conexión, etc.).

En la pantalla de inicio de la App, encontrará un botón con "Tutoriales", donde podrá ver instructivos paso a paso de diferentes procesos que le serán de utilidad (programación, desembalaje, desanclaje, instalación, limpieza, etc.).

Nota: Dado que el óptimo funcionamiento de esta App depende de la calidad e intensidad de la conexión a internet, es posible que, en ocasiones, algunos procesos tengan retrasos.
Si fuera necesario restaurar el módulo WiFi a los valores preestablecidos, podrás hacerlo desde el display del lavarropas en: configuración/Wifi/Restaurar.
Esta restauración, también desactiva el envío/recepción de datos del módulo WiFi, activados en el proceso de emparejamiento.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Desenchufe el lavarropas antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

Limpieza del filtro de ingreso de agua

Las impurezas que pueda haber en la red de distribución de agua se depositan en el filtro dispuesto a tal fin.
Para realizar la limpieza del filtro siga estos pasos:

- Cierre la llave de agua/grifo.
- Desenrosque la manguera de entrada de agua de la parte posterior del lavarropas. Ver figura 16.

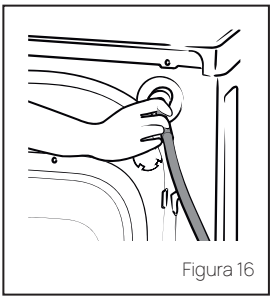
Figura 16

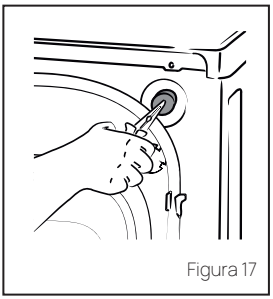
Figura 17

- Saque el filtro con una pinza de punta plana y límpielo. Ver figura 17.
- Proceda a la inversa para conectar la manguera.

Limpieza del filtro de la electrobomba de desagote

Recomendamos limpiar el filtro cada 100 lavados aproximadamente, con el objeto de facilitar el correcto funcionamiento de la bomba de desagote. Para ello:

- Abra la tapa con la ayuda de un elemento plástico para no dañar la pintura. Ver figura 18.
- Antes de desenroscar la tapa, colocar debajo una bandeja y/o trapo para evitar el derrame del resto de agua que permanece en el filtro.
- Desenrosque la tapa en sentido antihorario hasta su liberación. Ver figura 19.
- Extraiga el conjunto tapa rejilla y límpielo. Ver figura 20.
- Una vez limpio, colocarlo en su sitio enroscando en sentido horario, hasta su tope. Ver figura 21.

Asegúrese que la tapa esté bien ajustada para evitar pérdidas de agua.

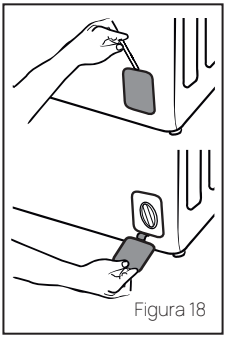
Figura 18

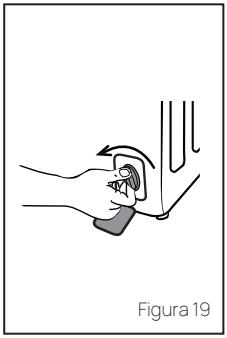
Figura 19

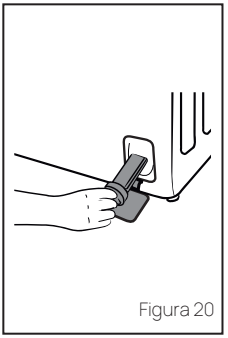
Figura 20

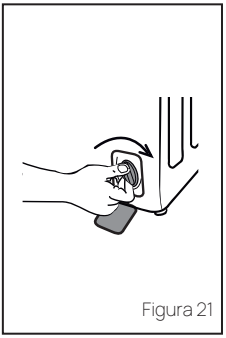
Figura 21

Limpieza de los restos de jabón/detergente

Es conveniente limpiar regularmente la jabonera y el dispenser de posibles residuos de algún producto de lavado.

Para realizar la limpieza siga estos pasos:

■ Extraiga la jabonera, para lo cual debe abrir el compartimiento y presionar sobre la traba elástica para que libere la jabonera, luego tire suavemente. Ver figura 22.

■ Limpie los compartimientos de la jabonera y el dispenser de jabón liquido empleando agua caliente y un cepillo suave.

No utilice elementos o productos abrasivos ya que atentan contra un buen funcionamiento y vida útil de la jabonera.

■ Limpie también el sifón del compartimiento del suavizante y el sifon del dispenser. Una vez limpios, colóquelos nuevamente en su lugar.

■ Limpie los posibles restos de jabón depositados en el interior del colector. Ver figura 23.

■ Vuelva a introducir la jabonera en su lugar.

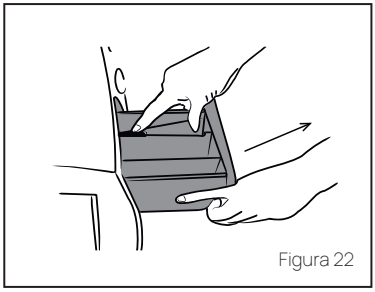

Figura 22

Figura 23

Limpieza del mueble y el panel de comandos

■ Utilice un paño suave humedecido con agua para limpiar posibles restos de jabón, suavizante o blanqueador.

No utilice limpiadores abrasivos, alcohol ni solventes.

■ Seque con un paño suave.

■ Deje la puerta abierta para permitir que el interior del lavarropas se seque.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS

Para conseguir la máxima satisfacción y rendimiento de este producto es importante seguir las instrucciones que se indican a continuación:

■ Enchufe la ficha de alimentación en una base toma corriente con toma de tierra y con la tensión adecuada.

■ Al instalar el lavarropas después de un periodo prolongado sin funcionar, es aconsejable efectuar un lavado sin carga de ropa, con el objeto de eliminar el agua residual de la red domiciliaria.

■ Antes de abrir la puerta, compruebe que el lavarropas no tenga agua.

■ Seleccione el ciclo de lavado según sus necesidades. El producto cuenta con ciclos especiales, como: Ropa de cama, Antibacterial, Piel sensible, estos ciclos están especialmente diseñados para adaptarse a diferentes tipos de tejidos y condiciones de uso, brindando un cuidado óptimo para su ropa.

■ Se aconseja introducir las prendas pequeñas y/o delicadas dentro de una bolsa de red, a fin de evitar pérdidas y/o deterioros a la prenda o en la máquina.

■ Cuando la ropa esté muy sucia o impregnada de barro, es conveniente realizar previo un pretratado en la prenda con quitamanchas y utilizar ciclos largos.

■ Aconsejamos lavar siempre con cargas completas, sin sobrecargar el lavarropa, para evitar que la ropa quede atrapada en la puerta y optimizar el consumo de agua y energía.

■ Para ropa poco o medianamente sucia, seleccione un programa corto combinando las funciones de temperatura.

■ En caso de prendas ligeramente sucias, lave a baja temperatura y/o seleccione un programa semi corto como ECO diario.

■ No supere la cantidad de jabón/detergente indicada por el fabricante en el envase.

■ Utilice quitamanchas o blanqueadores sólo si es absolutamente necesario. El blanqueador se debe utilizar solamente en tejidos blancos de algodón. Tiene que ser formulado para productos de lavar, no concentrado y se debe depositar en el dispenser correspondiente en el lavarropa.

■ Cuide que no se derramen ni se mezclen los productos en los compartimientos de la jabonera.

■ Con cargas difíciles de balancear, puede que no se alcance la velocidad de centrifugado elegida.

■ Tanto el embalaje como el producto están construidos con materiales reciclables. Una vez concluida su vida útil, deséchelo de acuerdo con las normas medioambientales. Para inutilizar, extraiga el enchufe y corte el cable de alimentación para que no pueda conectarse al tomacorriente.

■ No deje el lavarropas a la intemperie o expuesto a la acción de los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).

■ No lo sitúe en lugares húmedos o próximos a áreas donde pueda ser rociado por la ducha.

■ No recubra el lavarropas con tela o plástico durante el funcionamiento.

■ Mantenga a los niños alejados del lavarropas. Nunca deje manipular el lavarropas a niños pequeños.
■ Desenchufe el lavarropas después de usarlo.
■ No derrame agua sobre el panel de comandos para evitar el riesgo de descargas eléctricas.
■ Desenchufe el aparato antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
■ La manipulación interna del lavarropas debe ser realizada únicamente por el servicio oficial para tener derecho a la garantía.

⚠ **Atención: No lavar ropa con solventes en el lavarropas. Peligro de incendio o explosión.**

⚠ **Atención: No centrifugar zapatillas ya que puede provocar daños en el lavarropas como el rayado o la rotura de la cúpula de la puerta.**

CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES

Problema: El lavarropas no funciona.

Compruebe que:

- La puerta esté bien cerrada.
- Los fusibles de su hogar no estén fundidos o la llave térmica o el disyuntor hayan actuado.
- Que se haya pulsado"Inicio" luego de seleccionado el programa.
- Que no esté activada la pausa.
- Ver el siguiente problema: el lavarropas no carga agua.

Problema: El lavarropas no carga agua.

Compruebe que:

- La canilla está bien abierta y haya suficiente presión (ver pág.8 "Conexión Hidráulica").
- El filtro de ingreso de agua no esté obstruido.
- La manguera de entrada de agua no esté estrangulada.

Problema: El lavarropas no descarga agua o no centrifuga.

Compruebe que:

- La manguera de desagote no esté estrangulada ni taponada.
- La manguera de desagote esté correctamente instalada (ver pág. 8 "Desagote").
- El filtro de la bomba de desagote no esté obstruido.

Problema: El lavarropas carga agua y la desagota a la vez.

Compruebe que:

- La manguera de desagote esté colocada a la altura adecuada y no haga sifón por estar muy ajustados los diámetros de ésta y el caño de desagüe donde se inserta o por estar inmersa en agua (ver pág. 8 "Desagote").

Problema: El lavarropas vibra o hace mucho ruido.

Compruebe que:

- La operación de desanclaje ha sido efectuada correctamente (ver pág. 6 "Desanclaje").
- El lavarropas esté bien nivelado y las patas perfectamente apoyadas en el piso.
- El lavarropas no esté en contacto con muebles o la pared.

Problema: El lavarropas pierde agua.

Compruebe que:

- La tapa del filtro esté bien cerrada y con la guarnición en su lugar.
- La manguera de entrada de agua esté bien apretada por ambos extremos y con las guarniciones en su lugar.
- El jabón/detergente empleado esté bien pulverizado y no forme grumos que bloqueen la jabonera.
- El lavarropas esté bien nivelado y no inclinado hacia adelante.
- La cantidad de jabón/detergente no sea excesiva.
- Que el jabón sea baja espuma.

Problema: El lavarropas no lava a su satisfacción.

Compruebe que:

- Haya elegido el programa y la temperatura adecuados.
- Haya dosificado correctamente el jabón/detergente.
- El jábon/detergente es de baja espuma para máquinas automáticas.
- El lavarropas esté bien nivelado y no inclinado hacia adelante.
- El filtro no esté atascado y el enjuague por consiguiente no se realice correctamente.

Problema: La puerta de carga no abre.

Compruebe que:

- El programa de lavado haya finalizado y el display indique "FIN".

Si después de realizadas estas comprobaciones las anomalías aún persisten, llame a nuestro Servicio de Asistencia Técnica donde lo atenderemos en el más breve plazo.

Para acceder a más recomendaciones, le invitamos a visitar la página https://blog.drean.com.ar/

LISTADO DE ERRORES

MENSAJE EN PANTALLA	CAUSA	ACCIÓN A TOMAR
ERROR 1 Circuito de desagüe obstruido. Revisá el filtro y la manguera de desagote y límpielo. Si el problema continúa llamá a servicio.	Circuito de desagote obstruido.	Revise el filtro y la manguera de desagote y límpielo. Si el problema continúa comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica.
ERROR 2 Tiempo de carga de agua excedido. Revisá presión del agua, grifo de agua y filtro de entrada. Si el problema continúa llamá a servicio.	Tiempo de carga de agua excedido.	Revise que la conexión hidráulica tenga la presión adecuada. Verifique que el grifo de agua esté abierto. Revise el filtro de entrada de agua. Controle la instalación de la manguera de desagote. Si el problema continua comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica.
ERROR 3 Fallo en resistencia de calentamiento de agua Ciclo completado. Lavado en frío.	Resistencia de calentamiento de agua averiada.	El lavarropas realizará el programa de lavado deseado en frio. Para recuperar funcionalidad comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica.
ERROR 4 Fallo en sensor de temperatura de agua Ciclo completado. Lavado en frío.	Problema con sensor de temperatura.	El lavarropas realizará el programa de lavado deseado en frio.. Para recuperar funcionalidad comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica.
ADVERTENCIA Fallo de puerta. Revisá que la puerta este cerrada. Si se encuentra bloqueada esperá 2 min y volvé a intentar.	Se presenta en caso de que la unidad detecte un problema al cerrar o abrir la puerta.	Verifique que no existan objetos obstruyendo el cierre de puerta. En caso de que la puerta esté cerrada y la unidad detecte una falla al desbloquearla,espere el tiempo necesario para que el sistema libere el seguro de la puerta antes de intentar abrirla nuevamente. Si el problema continua comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica.
ERROR 6A Se ha encontrado un problema en el motor de lavado Intentá nuevamente. Si el problema continúa llamá a servicio.	Se ha encontrado un problema en el motor de lavado.	Intente iniciar de nuevo el ciclo. Si el problema continua comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica.
ERROR 6B Se ha encontrado un problema en el motor de lavado Intentá nuevamente. Si el problema continúa llamá a servicio.		
ERROR 6C Se ha encontrado un problema en el motor de lavado Intentá nuevamente. Si el problema continúa llamá a servicio.		
ADVERTENCIA Se ha detectado un sobrenivel de agua. Reinicia manualmente el programa de lavado.	Se ha detectado un sobrenivel de agua.	Esperar a que el lavarropas drene al menos 4 min y reincie manualmente el ciclo. Si el problema continua comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica.
ADVERTENCIA Tensión fuera de rango. Esperá a que se restablezca. El lavado continuará cuando haya tensión estable. Llamá al servicio de energía si el problema continua.	Tensión fuera de rango.	Esperar a que se restablezca la tensión, si el problema continua llamar a su proveedor de energía eléctrica.
ERROR 11 Fallo en el circuito de medición del nivel de agua intentá nuevamente. Si el problema continúa llamá a servicio.	Fallo en el circuito de medición del nivel de agua.	Intente iniciar de nuevo el ciclo. Si el problema continua comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica.

Puede consultar sin cargo a nuestro Servicio de Atención al Consumidor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Durante el plazo de DOCE (12) meses a partir de la fecha de compra de este aparato, DREAN S. A., fabricante y/o importador de este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca a causas de fabricación.
Se entiende por reponer, a la sustitución de la pieza por otra igual o similar a la original y que a juicio de DREAN S. A. asegure el correcto funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad completa en el marco de la Ley 24.240 o la norma que la sustituya en el futuro.

Las especificaciones técnicas y condiciones de uso y correcto mantenimiento se describen en la guía rápida que acompaña el producto y en el manual de uso que puede descargarse de la página web: https://blog.drean.com.ar/category/manuales/

EXCEPCIONES A LA COBERTURA DE GARANTÍA

La garantía queda anulada en los siguientes casos:
a) Uso impropio, abusivo o distinto del uso doméstico.
b) Instalación en condiciones distintas a las recomendadas en el Manual del Usuario y/o instalación negligente del producto y/o que la misma no fuera ejecutada por personal matriculado.
c) Si el producto hubiera sido intervenido por el personal ajeno al servicio técnico autorizado.
d) Excesos o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
e) En caso de enmiendas o raspaduras en los datos consignados en este certificado de cobertura o en la factura de compra.
f) Los daños ocasionados al exterior del gabinete y/o daños estéticos.
g) Daños ocasionados en el interior y exterior del gabinete producido por roturas, golpes, rayaduras, instalaciones incorrectas o ilegales, desgaste producido por el maltrato o uso indebido del producto, y en general todos aquellos defectos producidos por agentes externos (por ejemplo, plagas, productos de limpieza, etc.) y que no sean imputables directamente al fabricante.
h) Daños ocasionados en mudanzas o traslados y/o fuerza mayor.
i) Daños o desperfectos ocasionados por la acumulación de sarro o cualquier mineral o agente extraño arrastrado por el agua.
j) En ningún caso DREAN S. A. asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo o indirecto, que pudiesen sufrir el adquirente, usuarios o terceros en relación con el bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generadora de obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado de garantía.

DREAN S. A. se compromete a reparar el producto defectuoso sin cargo alguno, durante el plazo de vigencia de la garantía, si fallare en situaciones normales de uso y conforme lo indicado en el Manual del Usuario.

Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días del recibo fehaciente de solicitud de reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado, quienes otorgarán el número de "orden de servicio" correspondiente.

Este plazo indicado podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos. Para obtener más información sobre nuestros servicios de asistencia técnica, los invitamos a visitar nuestro sitio web: https://drean.com.ar/es_AR/servicio_tecnico

La garantía de un producto adquirido de segunda/outlet tendrá vigencia por SEIS (6) meses. En caso de que la unidad no fuera posible de reparación técnica se procederá con el reemplazo del producto por uno de iguales condiciones (segunda/outlet). La solución de la controversia nunca podrá superar el monto de la factura.

En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador original, DREAN S. A. se hará cargo de los costos del flete y seguro necesarios para el traslado del producto a nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un radio máximo de 50 km de estos. Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que no fuera originada por falta o defecto cubierta por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL

1) Para que este certificado sea válido es imprescindible que el usuario acredite ante el servicio técnico autorizado por DREAN S. A. la fecha de compra mediante la factura oficial de compra del aparato. DREAN S.A. se reserva el derecho de comparar la exactitud de estos datos con los registros de control de salida de la Empresa.
2) Antes de instalar y usar el aparato, deberá leer cuidadosamente el manual de instrucciones, usar la instalación que se adjunta y respetar sus indicaciones.
3) Conectar correctamente la toma de alimentación previsto con conexión de cable a tierra.
4) Verificar que la tensión de línea corresponda a 220V y 50 Hz.

IMPORTANTE

1) El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no se autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por cuenta de Drean S. A. ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
2) Se hace constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar. Por tal motivo, su uso comercial, industrial o afectación a cualquier otro tipo de utilización no está amparado por esta garantía.
3) Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de CABA.

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:

(Servicio y Venta de Repuestos)
Teléfonos: (011) 5246 8663 (CABA y GBA) / 0800 345 6580 (Interior del país)
DREAN S. A.
Correo electrónico: serviciodrean@drean.com.ar
Correo electrónico notificaciones legales: notificaciones.argentina@mabe.com.ar
Av. Américo E. Alladio 325 (X5967AHA) Luque - Pcia. de Córdoba

DREAN

Asistencia Total Drean

CABA y GBA: (011) 5246-8663
Interior del país: 0800-345-6580

www.drean.com.ar

/dreanargentina

@dreanargentina

@dreanargentina

Dreanargentina

@dreanargentina

700L0091P002 R.1